


BG AWT 2284/1

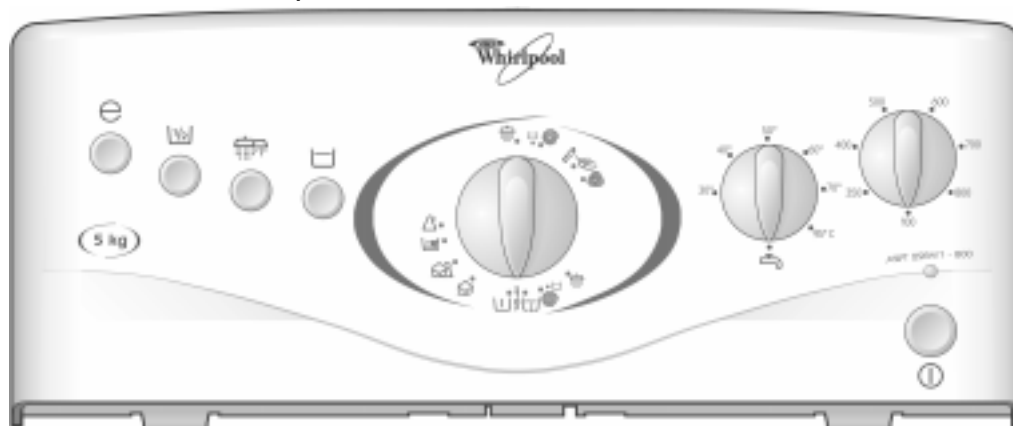

❄️ “Студено”
⌚ “Вкл./изкл.”

Цифрите (ориентировъчни) за продължителност на програмата са валидни за пране при максимална температура без специални функции.

- * : функция / Да: необходимо е дозиране
- 1) Не използвайте течни перилни препарати.
 - 2) За по-добри грижи за дрехите, в тази програма скоростта на центрофугата е ограничена до 500 об./мин.
 - 3) За по-добри грижи за дрехите, в тази програма скоростта на центрофугата е ограничена до 400 об./мин.

Програма	Тип пране / забележки	Макс. зар. кг	Перилен препарат и добавки				Специални възможности				Селектор на температура °C	Макс. скорост центрофуга об./мин.	Време програма прикл. мин.
			Пред-пране	Осн. пране	Омекотител	Избелване	Икон. пране	1/2 зар.	Интензивно изплакване	Задържане изплакване			
Памук с предпране	Силно замърсени чаршафи, покривки, бельо, ризи и др. от издръжлив и топлоустойчив памук. Максималното зареждане за силно замърсено пране е 3,5 кг.	5,0	Да ¹⁾	Да	*	*	*	*	*	*	от 95 до 95	800	130
Памук	Умерено замърсени чаршафи, покривки, бельо, кърпи и др. от издръжлив и топлоустойчив памук.	5,0	— ¹⁾	Да	*	*	*	*	*	*	от 95 до 95	800	115
Цветно	Средно замърсени блузи, ризи и др. от полиестер (диолен, тревира); полиамид (перлон, найлон) или памучни смеси.	2,0	— ¹⁾	Да	*	—	—	*	*	*	от 60 до 60	800	100
Бързо пране	Блузи, ризи, памучни блузи, тъмни хавлиени кърпи, цветни ленени дрехи, джинси и др. леко замърсени.	5,0	— ¹⁾	Да	*	—	—	*	*	*	от 40 до 40	800	85
Синтетично	Леко замърсени ризи, блузи и др. от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон) или памучни смеси.	2,0	— ¹⁾	Да	*	—	—	*	*	*	от 40 до 40	500 ²⁾	70
Изплакване + центрофуга	Тази програма позволява добавяне на препарат за колосване или омекотяване. След нея следва цикъл на интензивна центрофуга.	5,0	— ¹⁾	—	*	—	—	*	*	*	95	800	20
Центрофуга	Програма за цикъл на интензивна центрофуга.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	800	15
Фино	Фини пердета и тъкани (рокли, поли, ризи, блузи и др.).	1,5	— ¹⁾	Да	*	—	—	—	—	*	от 40 до 40	400 ³⁾	55
Вълна	Вълна за машинно пране с етикет “чиста нова вълна”. Ако е избрана специална функция “Задържане на изплакването”, не оставяйте прането на киснато твърде дълго време.	1,0	— ¹⁾	Да	*	—	—	—	—	—	от 40 до 40	400 ³⁾	45
Изплакване + центрофуга	Тази програма позволява добавяне на препарат за колосване или омекотяване. След нея следва цикъл на лека центрофуга.	1,5	— ¹⁾	—	*	—	—	—	—	*	95	400 ³⁾	15
Центрофуга	Програма за цикъл на лека центрофуга.	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	400 ³⁾	10
Изцеждане	Само изцеждане, без цикъл на центрофуга. Друг начин за завършване на програми след “Задържане на изплакването”.	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

Забележка. Този уред се управлява от датчици. Моля, избягвайте прекомерно високи дози перилен препарат.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10055/A

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ВОДА

Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч)	Време на програмата (мин.)
Памук + Интензивно изплакване	95	5,0	72	1,80	115
Памук	60	5,0	64	1,15	115
Цветно	60	2,0	60	0,80	100
Цветно	40	2,0	60	0,40	100
Бързо пране + 1/2 зар.	40	2,5	54	0,50	85
Синтетично + 1/2 зар.	40	2,0	54	0,40	70
Фино	40	1,5	70	0,65	55
Вълна	40	1,0	70	0,55	45

Цикълът на предпране увеличава продължителността на програмата с около 15 мин. Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC 60 456. Данните за потреблението в дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подаваната вода, степента на зареждане и типа на прането. Данните в "Енергиен етикет" се отнасят до програмата "Памук 60°C".

* Аналогично, индикаторът за оставащото време може да показва отклонение от стойностите в таблицата, защото той отчита условията в домакинството в този момент.

** За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.

ПОДГОТОВКА НА ЦИКЪЛА НА ПРАНЕ

- Затворете крилцата на барабана и проверете дали са затворени добре.
- Добавете перилен препарат и добавки в отделението, не повече от белега на нивото **"MAX"**, както следва:
 - Програма с предпране и основно пране 
 - Програми с основно пране без предпране 
 - Омекотители на тъкани и подобрители 
 - Хлорен избелител 
 - Препарати за отстраняване на петна 
 - Препарати против накип (ако е необходимо) 
- Завъртете **копчето на селектора на програми** по часовниковата стрелка на желаната програма.
- Завъртете **копчето за температурата** на необходимата температура.
- Завъртете **копчето за скорост на центрофуга** на необходимата скорост на центрофуга.

НАТИСНЕТЕ БУТОНА (БУТОНИТЕ) ЗА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Бутон "Икономично пране"

- Времето за пране се удължава, а температурата на водата се понижава.
- Тази функция спестява около 30% енергия, без да влошава отличните резултати от прането.

Бутон "Половин зареждане"

- Намалява потреблението на вода при програми "Памук" и "Синтетично", преди всичко през време на предпране и изплакване.
- Особено подходящ за леко замърсени или малки обеми пране (намалява количеството на перилния препарат).
- Не е подходящо за програми с висока температура.

Бутон "Интензивно изплакване"

- За повишена ефективност на изплакването, нивото на водата се повишава.
- Тази функция е особено подходяща за зони с много мека вода, за пране на бебешки дрешки и за хората с кожни алергии.
- За по-добри грижи за дрехите се препоръчва тази възможност да се използва за програмите "Памук 90°C" и "Цветно 60°C".

Бутон "Задържане на изплакването"

- Прането остава във водата на последното изплакване, без да преминава към цикъла на центрофуга, за да се избегне намачкване и да се предотврати промяна на цветовете.

- Тази възможност е особено препоръчителна за програмите "Синтетично" или "Фино".
- Тази функция е особено подходяща, ако желаете да отложите центрофугирането или не желаете да центрофугирате прането.

Забележка: Селекторът на програми спира на положение .

Прекратяване на функцията "Задържане на изплакването".

- Натиснете повторно бутона "Задържане на изплакването"; програмата ще завърши автоматично с цикъл на центрофуга, съответстващ на избраната преди това програма за пране.
- Ако не желаете да центрофугирате дрехите, изключете уреда с натискане на бутона **"Вкл./изкл."**. Контролната лампичка изгасва. Завъртете селектора на програми на положение "Изцеждане" и включете уреда.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана за подаване на вода и натиснете бутона **"Вкл./изкл."**. Светва контролната лампичка.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИЧКАТА

През време на работеща програма вратичката не може да се отваря. Вратичката се заключва автоматично при всички програми.

Ако програмата бъде спряна или има спиране на тока, вратичката се отключва автоматично след около 1 минута.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Копчето на селектора на програми е на "STOP", контролната лампичка свети.
- Натиснете бутона **"Вкл./изкл."**. Контролната лампичка изгасва.
- Отменете специалните функции чрез натискане на съответните бутони.
- Затворете крана за подаване на вода.
- Изчакайте вратичката да се отключи (около 1 минута).
- Отворете вратичката и крилцата на барабана и извадете прането от машината.

ИЗБОР НА НОВА ПРОГРАМА, СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГА И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ СЛЕД ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутона **"Вкл./изкл."**, за да изключите уреда. Контролната лампичка изгасва.

- Изберете новата програма, температура и специални функции.
- Натиснете бутона **"Вкл./изкл."**, за да включите уреда. Контролната лампичка светва.

ЗА СПИРАНЕ И ОТКАЗ ОТ ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

- Натиснете бутона **"Вкл./изкл."**, за да изключите уреда. Контролната лампичка изгасва.
- Настройте селектора на програми на "Изцеждане".
- Натиснете бутона **"Вкл./изкл."**, за да включите програмата за изцеждане. Отваряйте вратичката, само когато селекторът на програми е на "STOP" и вратичката се е отключила (след приблизително 1 минута).

БЕЛЕЖКИ И УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- След включване на вашата машина, тя не тръгва веднага: необходими са й няколко секунди, за да заключи вратата и да напълни вода; след това барабанът започва да се върти.
- Прекъсвания в стартиране на центрофугирането: барабанът тръгва и спира няколко пъти, за да се подобри ефективността и да се балансира по-добре прането.
- След цикъла на центрофугиране барабанът продължава да се върти няколко минути: това ви помага при изваждане на прането.
- Не превишавайте дозирането на перилните препарати: прекомерното количество пяна може да попречи на центрофугирането.
- Вашата система за откриване и коригиране на неравновесие намалява скоростта на центрофугиране или прекъсва автоматично центрофугирането в случай на небалансиран товар – вж. "отстраняване на неизправности".
- Вашата машина има нов електромотор, управляван по електронен път: не се изненадвайте от звука му.
- Ако искате да смените програмата през време на цикъла на пране, не забравяйте да изключите машината, преди да завъртите копчето за избиране на програма.